


取扱説明書

① 型式

MFSP-02-200型

接続口径: RC1/4
流体: 水 20°C
警報流量: 200 mL/min以上ON
精度: ±50 mL/min

② 構造・その他注意事項

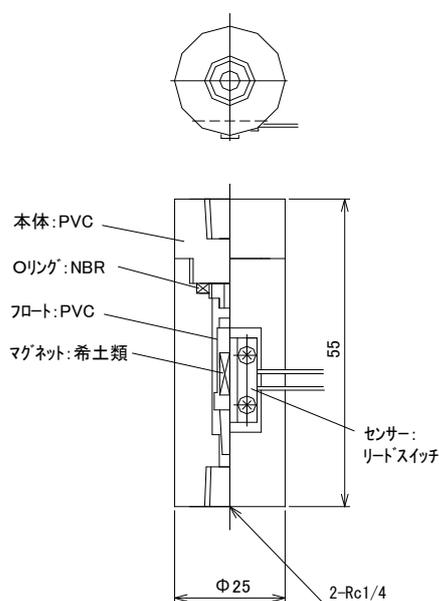

- A) 仕様をご確認ください
また仕様範囲内でお使いください
- B) 垂直(±2°)に取り付けてください
- C) 配管接続・取り外しの場合には、本体を固定して相手側を回転させてください
- D) 水以外でのご使用はしないでください
- E) 常用流量は警報流量の+30%以上あるいは以下としてください
- F) 気泡の混入のないようにしてください
- G) センサー部、コードに外力が掛からないようにしてください
電氣的負荷において誘導負荷となる場合にはサージキラーなど設置するようお勧めします
- H) 異物や磁性粉の混入のないようにしてください
必要に応じ流入側にフィルターを設置してください
- I) 設置周りは鉄などの金属による影響のないようにしてください
- J) 本体に振動・衝撃が加わらないようにしてください
- K) 定期的に保守・点検・清掃をしてください
- L) ケース部に溶剤が掛からないように注意してください
- M) 本品の分解点検は弊社にご相談ください

◎ 製品保証について

- * 製品保証は納入後1年です。
- * 不具合品の発生があった場合は速やかに当該品の良品への代替または修理を持って保証とさせていただきます。
- * 本製品の性能上の不具合あるいはご使用上の不具合による二次的損害につきましては保証外とさせていただきます。

③ 製品仕様

ミニフロースイッチ	
MFSP-02-200	
流体	WATER
警報流量	200 mL/min
温度	20°C
圧力	max0.5MPa(G)
精度	±50mL
電氣的仕様	
電源	maxAC/DC100V
電流	0.3A以下(抵抗負荷)
動作	以上ON
SENS	

株式会社 SENS

八王子事務所
東京都八王子市松木32-15
tel 042-689-5090
fax 042-689-5091